

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Z⁺
M

TABLE DES MATIÈRES

FONCTIONS

Démarrage	004
Luminosité	007
Heure d'été	008
Calibrage radio	009
Réglage de l'heure	010
Sélection des couleurs	012
Test-LED	013

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Données techniques	014
Données d'exploitation	014
Nettoyage	015
Matériaux et origine	015
Avertissements	015

MISE EN SERVICE

Connectez l'horloge et l'unité de commande avec le câble de commande. Branchez ensuite le bloc d'alimentation avec l'unité de commande. Veillez à ce que l'unité de commande soit éloignée d'au moins 1 mètre des autres appareils électroniques. Branchez maintenant l'unité de commande avec le réseau électrique.

1 Unité de commande

2 Unité d'alimentation électrique

3 Câble de commande (3 m)

4 Chiffon en microfibre


5 Support mural

6 Support de suspension


7 Pieds (déjà monté)

8 Zeitmeter


1




2

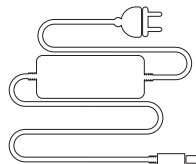

3



4

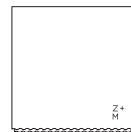

5



6



7



8



LUMINOSITÉ

Pour régler la luminosité, appuyez sur  pour accéder au menu. Appuyez ensuite sur  jusqu'à ce que LUMINOSITÉ apparaisse à l'écran et confirmez la sélection avec .

Maintenant, utilisez   pour naviguer à travers les huit niveaux. Vous pouvez également sélectionner le réglage automatique de la luminosité. Confirmez le réglage souhaité avec . L'affichage commence à clignoter. Appuyez sur  pour quitter le menu.

TEMPS D'ÉTÉ

Pour régler le changement d'heure automatique, appuyez sur  pour accéder au menu. Appuyez ensuite sur  jusqu'à ce que TEMPS D'ÉTÉ apparaisse à l'écran et confirmez la sélection avec .

Sélectionnez maintenant entre AUTOMATIQUE et ÉTEINT avec  . Confirmez le réglage souhaité avec . L'affichage commence à clignoter. Appuyez sur  pour quitter le menu.

CALIBRATION RADIO

Pour activer ou désactiver l'étalonnage automatique de l'heure, appuyez sur  pour accéder au menu. Appuyez ensuite sur  jusqu'à ce que RADIO apparaisse à l'écran et confirmez la sélection avec .

Sélectionnez maintenant entre ALLUMÉ et ÉTEINT avec  . Confirmez le réglage souhaité avec . L'affichage commence à clignoter. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Contrôle de réception: le voyant vert à l'extrême gauche clignote en cadence avec le signal DCF chaque seconde. Un clignotement irrégulier indique une réception faible ou perturbée. Si la réception est réussie, l'indicateur «ON» passe au vert.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure manuellement, appuyez sur  pour accéder au menu. Appuyez ensuite sur  jusqu'à ce que TEMPS apparaisse à l'écran et confirmez la sélection avec .

Changez maintenant entre les heures, les minutes et les secondes avec   et appuyez sur . Pour le réglage des minutes et des secondes, une échelle bleue de 0 à 60 apparaît. La valeur actuelle est indiquée par une lettre rouge. Confirmez chaque fois le réglage souhaité avec . L'affichage commence à clignoter. Appuyez sur  pour quitter le menu.

HEURES

L'heure actuelle est affichée sous forme de texte rouge.

EXEMPLE HEURE SIX



MINUTES / SECONDES

La valeur actuelle est affichée sous la forme d'une lettre rouge.

EXEMPLE 54 MINUTES/SECONDES



ÉCHELLE DE DIX

0

10

20

30

40

50

60

CHOIX DES COULEURS

La couleur de l'affichage de l'heure peut être réglée à tout moment. Pour ce faire, utilisez   pour naviguer parmi les huit couleurs différentes. Confirmez le réglage souhaité avec .

Appuyez sur  pour quitter la sélection de couleurs sans enregistrer.

TEST-LED

Le test des LED vous permet de vérifier si les 138 caractères sont éclairés de manière optimale. Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes.

Appuyez sur  pour quitter le test.

INFO SUPPLÉMENTAIRE

DONNÉES TECHNIQUES

- Horloge: 1000 × 24,5 × 17,5 mm | 1035 g (sans pieds ni crochet)
- Unité de commande: 90 × 67,5 × 28,5 mm | 131 g
- Câble d'alimentation: 3 m | max. 10 m | 1 × 4 0,5 mm² | RJ9
- Alimentation: AC 100–240 V~ | 50–60 Hz | 0,5 A | 0,5 m | PELV DC 5V | 3 A | 15 W | USB-C | 1,35 m

DONNÉES OPÉRATIONNELLES

- Température: 10–30 °C
- Humidité: 10–60% rH (non-condensing)
- N'utilisez que l'alimentation électrique d'origine (ZMR-PS1)



DCF 77



SONS
eRecycling

NETTOYAGE

- Tissu peu humide en microfibres sans peluches et sans rayures
- Mouvements légers et réguliers sans pression

MATÉRIAUX ET ORIGINE

- Production : Suisse
- Acier chromé : Finlande
- Plastiques :
Hollande (PET recyclé)
et Italie (PA12)
- Electronique :
Suisse (PCB) et Chine (LED)
- Emballage : Suisse (carton)
- Tous les matériaux sont conformes aux directives RoHS

AVERTISSEMENTS

- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement
- Ne pas mettre en fonction l'appareil lorsqu'il est froid (ajustez-le à la température ambiante)
- Ne pas nettoyer ou mouiller l'appareil avec de l'eau ou de détergent
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil
- Ne pas ouvrir l'appareil (cela annulerait la garantie)

ZEIT+
METER

INFO@ ZEITMETER.CH
WWW. ZEITMETER.CH